

LUBRIFICAÇÃO


A lubrificação é de extrema importância para um bom funcionamento da máquina , e responsável pelo aumento da vida útil das peças.

Tabela dos lubrificantes necessários.

LOCAL	LUBRIFICANTE	PERÍODO DE TROCA
CARRO TRANSVERSA /CABEÇOTE	MAGNA CF 220	DIÁRIAMENTE
REDUTOR DO VOLANTE	GRAXA LM 2	12 MESES

CARRO TRANSVERSAL

Para fazer a lubrificação do barramento tem duas (OLEADEIRA RETA DE PRESSÃO) na parte de traz do Carro Transversal.

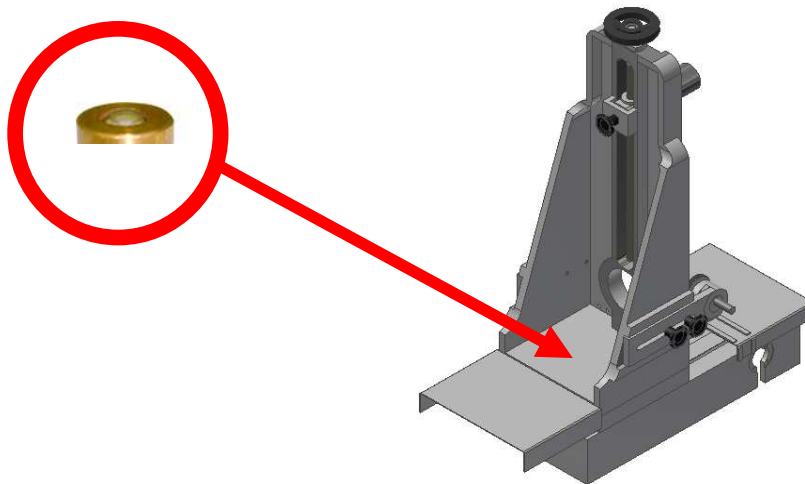

REDUTOR DO VOLANTE

Após retirar a chapa de proteção limpe e faça a lubrificação das duas caixas de redutores com a graxa especificada.

