PAG.:1



AP-80

MANUAL DE INSTRUÇÃO

AFIADOR DE PASTILHAS

APRESENTAÇÃO:

O Afiador de Pastilha **AP-80** é composto pelo motor, rebolo diamantado, base e suporte para o mandril bola.

Ele pode ser fixado na máquina, ou perto de uma bancada de trabalho.

Seu motor é ligado junto ao painel elétrico da máquina.

Ligação em 220 volts trifásico.




MODO DE USAR:

1- Com a pastilha montada no porta pastilha e ambos montado no mandril bola, introduza o conjunto na haste móvel.



2- Verifique a regulagem do porta pastilha para não encostar no suporte de fixação da haste.

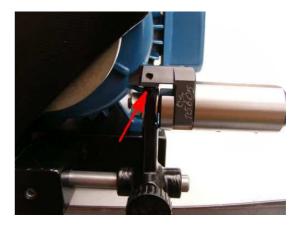




AP-80

MANUAL DE INSTRUÇÃO

AFIADOR DE PASTILHAS

3- Introduza o conjunto até o final da haste, até encostar na arruela que fixa a haste posicionando a pastilha no rebolo diamantado conforme a imagem.

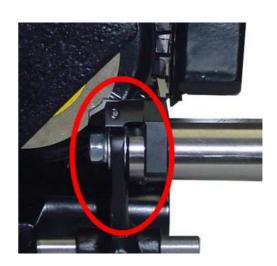

4- Não deixar o rebolo encostar no parafuso de fixação da pastilha.



5- Com o suporte da haste solto, pressione a pastilha contra o rebolo.





AP-80


MANUAL DE INSTRUÇÃO

AFIADOR DE PASTILHAS

6- Pressionando firmemente a pastilha contra o rebolo, aperte o suporte da haste.



7- Faça pequenos movimento para frente e para traz forçando a pastilha contra o rebolo.

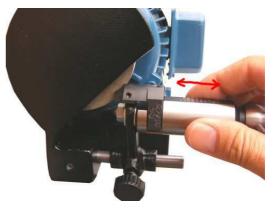

8- Depois de pronto esse será o resultado, verifique que a afiação não tocou no parafuso de fixação da pastilha.

Toda ferramenta de corte RIOMAQ tem uma cobertura (Tratamento Superficial) para tornar a ferramenta mais dura e menos quebradiça, depois de afiar uma vez, essa cobertura se perdera deixando a pastilha mais mole e quebradiça, por isso deve-se adiar ao máximo as afiações.

