

ALOJAMENTO DE SEDE

Abrir alojamento de sede utilizando o micrômetro:

1. Colocar a pastilha de código 9000 no porta-pastilha de tamanho apropriado para o diâmetro do alojamento.



2. Monta-se o porta-pastilha no mandril bola e encosta-se os parafusos de fixação que se localiza no próprio mandril.



3. Zerar o micrômetro na haste do aparelho. A Haste tem 10mm de diâmetro, ou seja, zerando o micrômetro na haste, a medida partira de 10mm no diâmetro.

Porém o micrômetro só faz leitura em RAIO então posicionando o micrometro em zero, a medida real inicial é de 5mm.



4. Regular o micrômetro utilizando a fórmula a seguir:

\varnothing DA SEDE, MENOS O VALOR DE APERTO (0.06 à 0.15)

DIVIDIDO POR 2, MENOS 5mm.

Exemplo: **Sede da D-10 adm, Standard.**

51.30 Menos valor de aperto, 0.10 igual a 51.20


51.20 Divide-se 2 que é igual a 25.60

25.60 Menos 5mm, igual a **20.60mm** valor esse que



ALOJAMENTO DE SEDE

5. Montar o Porta Pastilha no Mandril Bola, com a chave allen 2,0mm aperte de leve os parafusos.

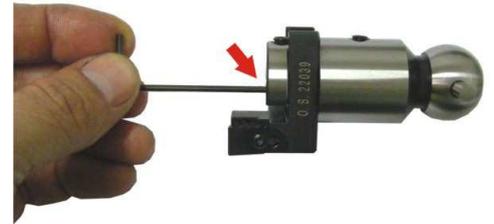

6. Por o mandril bola montado com a ferramenta de corte no aparelho.



7. Aproximar o gume da pastilha na ponta de contato do micrômetro, utilizando o parafuso de regulagem do porta-pastilha.



8. Girando o mandril bola de um lado para o outro, encostar de leve o gume da pastilha na ponta de contato do micrômetro e aperte os parafusos de fixação do porta pastilha.

