

AFIADOR DE PASTILHAS

APRESENTAÇÃO:

O Afiador de Pastilha **AP-80** é composto pelo motor, rebolo diamantado, base e suporte para o mandril bola.

Ele pode ser fixado na máquina, ou perto de uma bancada de trabalho.

Seu motor é trifásico que pode ser ligado em 220V TRIFÁSICO ou 380V TRIFÁSICO conforme a região.




MODO DE USAR:

1- Com a pastilha montada no porta pastilha e ambos montado no mandril bola, introduza o conjunto na haste móvel.



2- Verifique a regulagem do porta pastilha para não encostar no suporte de fixação da haste.

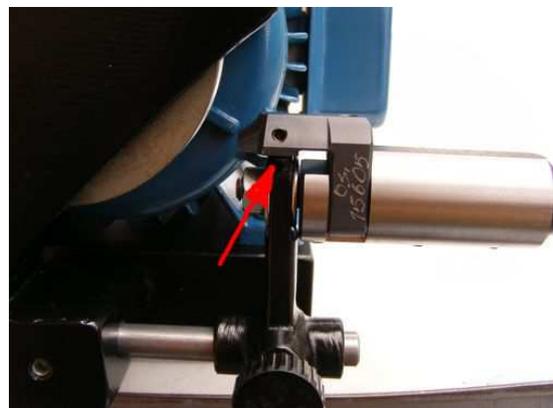

AFIADOR DE PASTILHAS


3- Introduza o conjunto até o final da haste, até encostar na arruela que fixa a haste posicionando a pastilha no rebolo diamantado conforme a imagem.



4- Não deixar o rebolo encostar no parafuso de fixação da pastilha.



5- Com o suporte da haste solto, pressione a pastilha contra o rebolo.

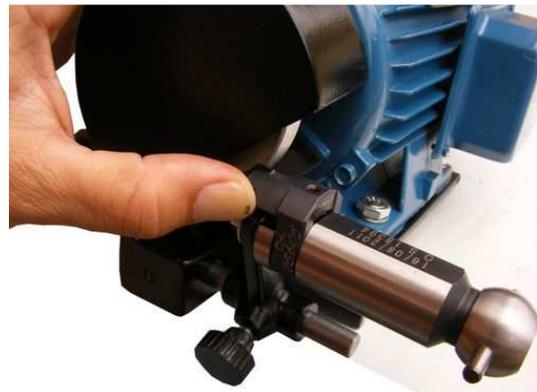


AFIADOR DE PASTILHAS

6- Pressionando firmemente a pastilha contra o rebolo, aperte o suporte da haste.




7- Faça pequenos movimento para frente e para traz forçando a pastilha contra o rebolo.

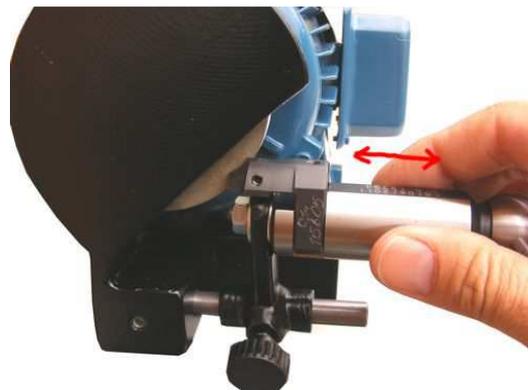

8- Depois de pronto esse será o resultado, verifique que a afiação não tocou no parafuso de fixação da pastilha.

Toda ferramenta de corte RIOMAQ tem uma cobertura (Tratamento Superficial) para tornar a ferramenta mais dura e menos quebradiça, depois de afiar uma vez, essa cobertura se perdera deixando a pastilha mais mole e quebradiça, por isso deve-se adiar ao máximo as afiações.

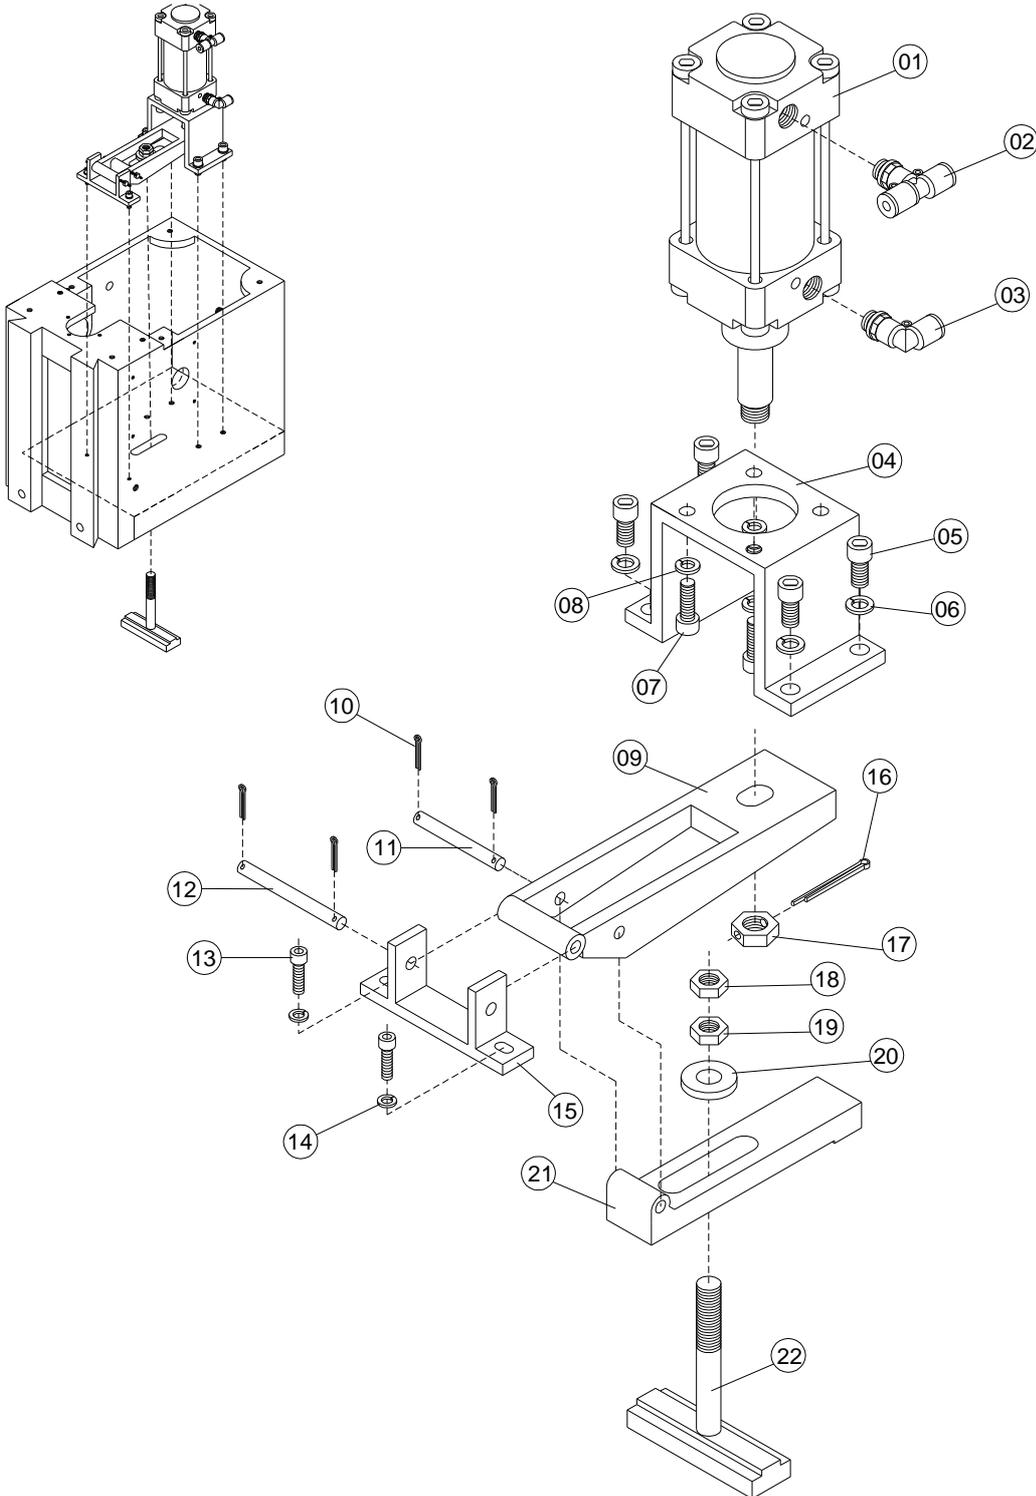

TRAVA PNEUMÁTICA DO CABEÇOTE

TRAVA PNEUMÁTICA DO CABEÇOTE

Nº DA PEÇA	QTDE	DENOMINAÇÃO	CÓDIGO
01	01	Cilindro Pneumático	CPBI063LB0040
02	01	Conexão "T" PU 6 x 3/8 BSP	18979
03	01	Conexão "L" PU 6 x 3/8 BSP	
04	01	Suporte do Cilindro Pneumático	080-036
05	04	Parafuso Allen 5/16 x 3/4 UNC	
06	04	Arruela de Pressão 5/16	
07	04	Parafuso Allen M8 x 25mm	
08	04	Arruela de Pressão M8	
09	01	Balança do Cilindro	080-038
10	04	Cupilha ou Contra Pino 2,3 x 27mm	
11	01	Pino Pequeno do Puchador	080-041
12	01	Pino de Fixação da Balança	080-039
13	02	Parafuso Allen 1/4 x 3/4 UNC	
14	02	Arruela de Pressão 1/4	
15	01	Suporte da Balança	080-037
16	01	Cupilha ou Contra Pino 2,8 x 62	
17	01	Porca do Cilindro Pneumático	
18	01	Porca do Prisioneiro Trava M14	
19	01	Contra Porca do Prisioneiro Trava M14	
20	01	Arruela Trava do Cabeçote	080-042
21	01	Puxador do Prisioneiro	080-040
22	01	Prisioneiro Trava do Cabeçote	080-03